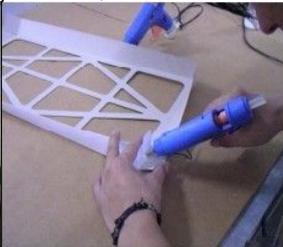
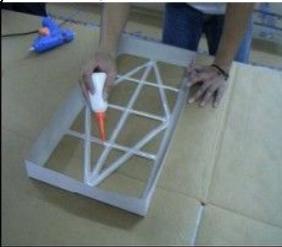


SOP初效紙框過濾器製作流程（一）

步驟一	步驟二	步驟三	步驟四	步驟五
				
說明	說明	說明	說明	說明
按折數裁切濾布	用熱深膠固定B料四角	B料內平面塗白乳膠	放入濾網	用熱溶膠將濾網與B料接合
注意事項	注意事項	注意事項	注意事項	注意事項
折數符合	四角成90度	塗均勻，直線	折數正確，折間幅度均勻	四邊接合要牢

SOP初效紙框過濾器製作流程（二）

步驟六	步驟七	步驟八	步驟九	
				
說明	說明	說明	說明	說明
A料內平面塗白乳膠	用熱溶膠把AB料接合，固定成型	疊放置乾燥區		
注意事項	注意事項	注意事項	注意事項	注意事項
塗均勻	四邊整齊，膠分布均勻，無裂縫	放整齊		